



ドアック DOAC 追加用リモコン


このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためにも、各種表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容および指示にしたがってください。

リモコン（追加用）

「CLOSE」ボタン



「OPEN」ボタン

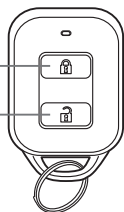

- 使用電池：リチウムコイン電池（CR2025）
- 最大8個まで登録することができます。
- 製品全体の取付説明書は別紙「LAZ-600」を参照ください。

■本書の見かた

この取付説明書では、以下のような記号、記載、アイコンを使用しています。

安全に関する記号と説明

警告 ・ 取扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示します。

注意 ・ 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示します。

情報に関する記号と説明

お願い ・ 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
・ 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

補足 ・ 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。


締結部品の種類は「 **梱包明細表** 」を参照してください。

※製品破損による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

お願い

- リモコン登録時は所持しているリモコン全てを一括で登録してください。不正防止のため1個だけを追加で登録することはできません、他のリモコン登録情報が抹消されます。
- 万が一、リモコンを紛失した場合は、不正解錠防止のため直ちに残りのリモコンを全てを準備し、再登録してください。再登録が完了すると、紛失したリモコンは使用できなくなります。
- 交換用のコイン電池は乳幼児の手の届かないところで保管してください。誤飲のおそれがあります。また、電池の保管、廃棄の方法については、それぞれの電池メーカーの指示に従い確実に行ってください。

梱包明細表

名 称	略 図	員 数
リモコン		1
追加用リモコン取付説明書	—	1


1 初期登録 ※本図は内観左吊を示します。右吊は左右対称です。

1-1 電動サムターンへのリモコン登録 ※2ロックの場合、メイン・サブの上下両方に実施してください。

補 足

- 電動サムターンから「ピー」音が鳴ってから30秒間初期登録モードに入ります。制限時間内に②～③の作業を完了してください。制限時間30秒を経過し、LEDが赤色に点滅したら作業をやり直してください。

- 1:** 電動サムターンの設定用ディップスイッチの「No.5」をONに切替えて初期登録モードにする

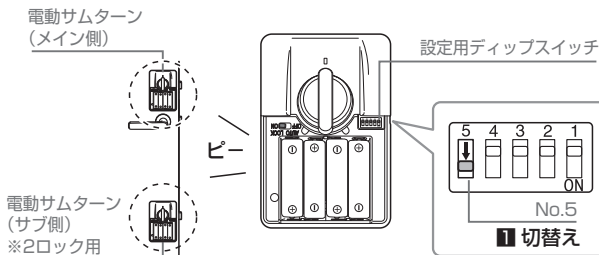

- 2:** 初期登録する全てのリモコンの「OPEN」ボタンを押す

補 足


- 電動サムターンが「ピッ」と鳴ったら仮登録完了です。



- 3:** 使用する全てのリモコン登録が完了したら、設定用ディップスイッチの「No.5」をOFFに戻して初期登録を完了させる

補 足

- ディップスイッチをOFFに戻すと登録したリモコン数に合わせてブザーが鳴ります。
 - ・リモコン1個の場合：ピーッ
 - ・リモコン2個の場合：ピーッピッ
 - ・リモコン3個の場合：ピーッピッピッ

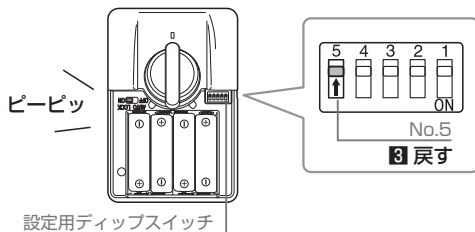


お願い

- 2ロックの場合、誤登録防止のためメイン・サブを別々に作業してください。
- リモコンは8個以上登録しないでください。9個目を登録すると最初に登録した1個目のリモコン登録情報が抹消されます。

2 電池カバーの取付け

- 1: 電池カバーを電動サムターン本体に嵌める

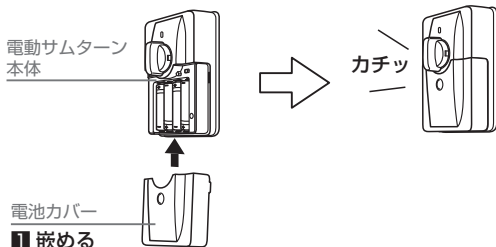


3 動作確認 ※本図は内観左吊を示します。右吊は左右対称です。

3-1 開閉動作の確認 (リモコンによるフル電動)

- 1: リモコンの「OPEN」ボタンを押す

補足


- 電動サムターンが自動解錠して、玄関ドアが自動オープンすることを確認してください。

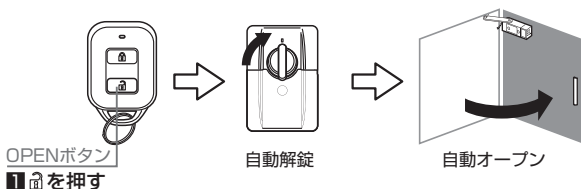

- 2: リモコンの「CLOSE」ボタンを押す

補足

- 玄関ドアが自動クローズして、電動サムターンが自動施錠することを確認してください。

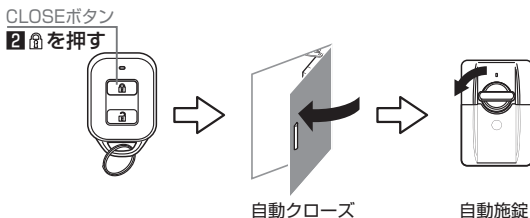


3-2 開閉動作の確認 (チョイ押しによるオートアシスト)

- 1: 手で電動サムターンを解錠してから玄関ドアを押して、電動ドアオープナーがオートアシストすることを確認

補足

- オートアシストの場合は、タイマーで玄関ドアが閉まります。なお、自動施錠は行ないません。
- 出荷時の全開停止タイマーは0秒に設定されています。

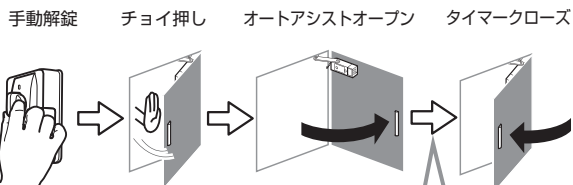


全開停止時間は、タイマーで調整できます。
取付説明書DOAC「LAZ-600」を参照ください。

4 電池交換について

- 1: リモコン本体ケースの側面のネジを精密プラスドライバーを使用して取外す



- 2: 取出したリモコンモジュール側面にマイナスドライバーを差込んで内部のリチウムコイン電池(CR2025)を交換

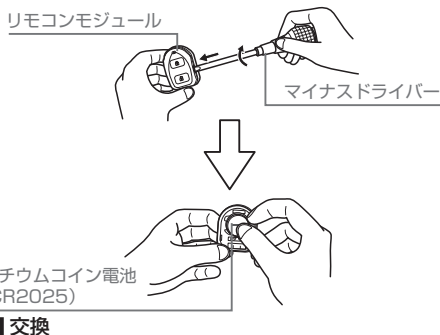

お願い

- 交換作業後リモコンモジュールをリモコン本体ケースに戻してください。

5 仕様

項目	内容	
電池	リモコン	リチウムコイン電池 (CR2025) ×1
無線周波数		315MHz
周囲温度		-20℃~60℃
無線到達距離		3~5m ※1
電池	寿命	1日10回 約2年 ※2
	LED警告内容	電池残量の低下: 赤色点滅 ※3

※1 周囲の電波環境や建造物の構造によって到達距離は変わります。

※2 使用頻度や周囲の温度環境によって電池の減り方は変わります。

※3 すみやかに電池交換をおこなってください。