

玄関ドア用電動オープナーDOAC

トラブルシューティング

① リモコン操作編

注意：リモコン操作はできるが、スマートフォンで操作ができない場合は、トラブルシューティング②スマートフォン編を参照して点検および作業を実施してください。

使用中に動かなくなった場合は、ユーザー様で以下の手順①～③の作業を行ってください。

それでも動かない場合は、施工業者様(又はLIXILメンテナンス)にて
④の作業を実施してください。

手順① 取扱説明書に従って電動サムターン、リモコンの電池を新品に交換してください。

https://www.lixil.co.jp/doac/wp-content/uploads/2020/07/DOAC_LAZ-601_202007-1.pdf


手順② 次の手順に従ってドア自動開閉の再設定を行ってください。

コンセントを抜いて、玄関ドアを約45度開いてください。次に、コンセントプラグを再度差し込んでください。「ピーピーピー」と3回鳴りながらドアが閉まります。全閉時に「ピピッ」と2回鳴れば再設定完了です。

手順③ リモコンを使って再度操作してください。

手順④ それでも動かない場合は、次のページへお進みください。

手順 ④-1 トラブルフローチャート

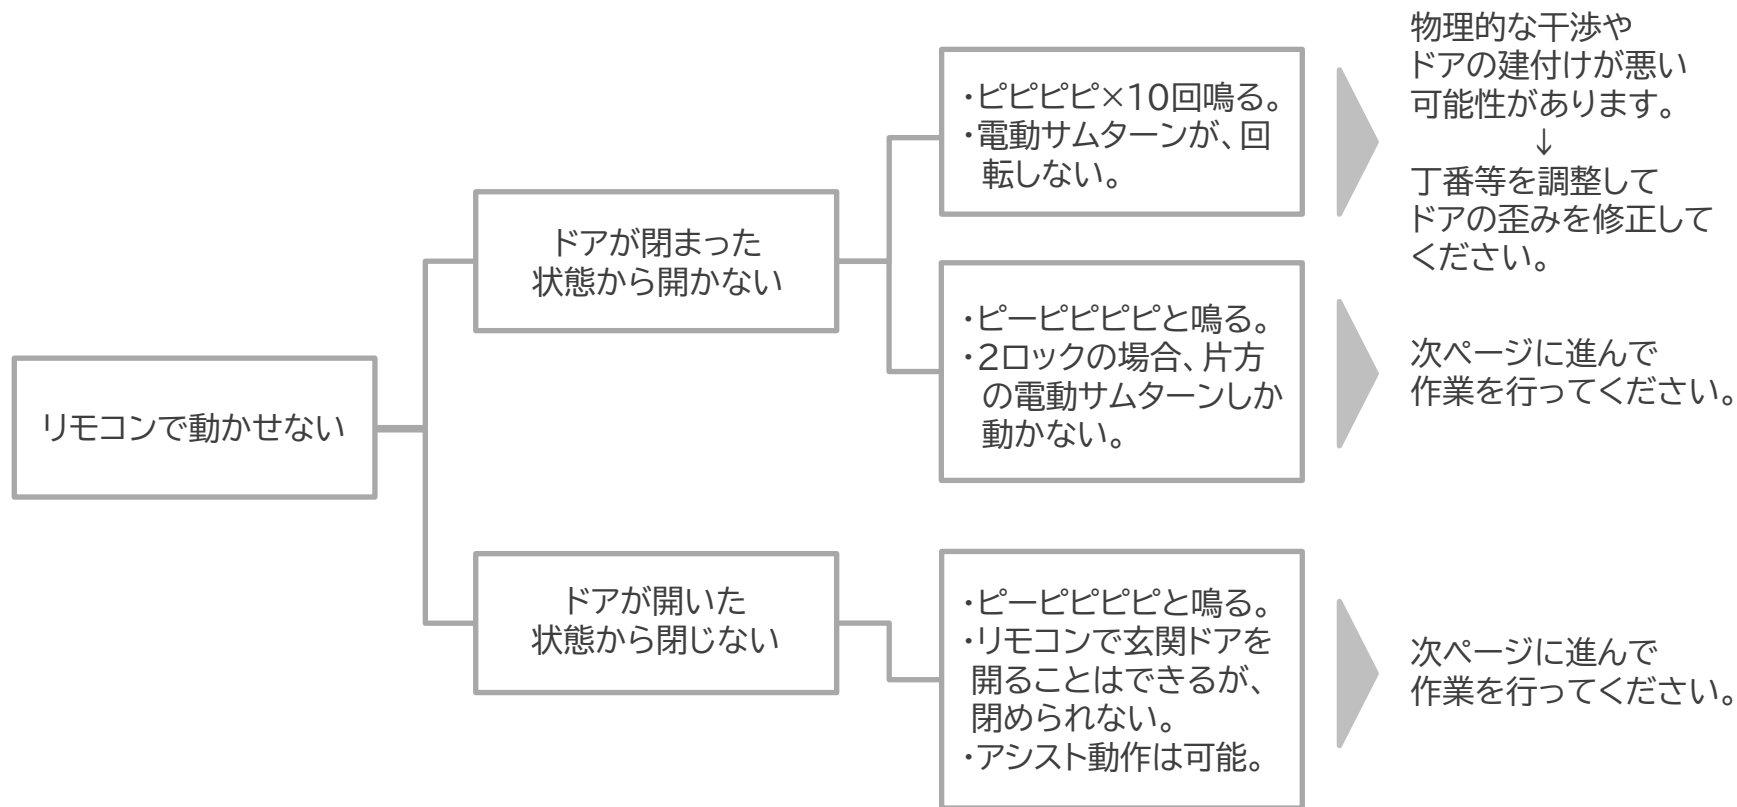

手順 ④-2 ディップスイッチの設定位置は合っていますか？

取付説明書P24参照 <https://www.lixil.co.jp/doac/wp-content/uploads/2022/02/LAZ-60002D.pdf>

11 正常動作しない場合 ※正常に動作する場合は「12 電池カバーの取付け」に進んでください。

11-1 電動サムターンのディップスイッチを再確認する

1: 電動サムターンの設定用ディップスイッチ位置を再確認




補足

- 設定用ディップスイッチの設定が誤っていると正常に動作しません。

「AUTO LOCK」スイッチはONのままにしてください。

AUTO LOCKスイッチ

ON OFF
AUTO LOCK

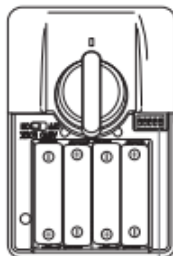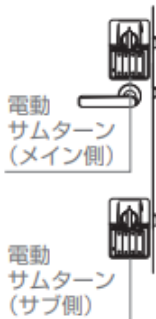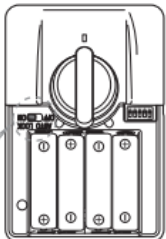

1 再確認

	内観左吊	内観右吊
メイン側		
サブ側		

※サブ側の設定は2ロックの場合のみです。

それでも動かない場合は、次のページへお進みください。

手順 ④-3 電動ドアオープナーのリンクの長さを伸ばしてください。

取付説明書P24参照 <https://www.lixil.co.jp/doac/wp-content/uploads/2022/02/LAZ-60002D.pdf>

11-2 電動ドアオープナーのリンクの長さを約2cm伸ばす

補足


●玄関ドアによってはリンクを伸ばす必要があります。正常動作しない場合は、リンクを伸ばして再度動作確認してください。

1:アームとリンクを接続しているM5×10アブセットボルト(平座金付)を取外す

2:リンクのロックナットを緩めて、リンクを2cm程度伸ばしてから、再度ロックナットを締める

3:アームとリンクをM5×10アブセットボルト(平座金付)で再度取付け

M5×10 アブセット ボルト(平座金付)
またはM5×12 サラ小ネジ(サラ用平座金付)

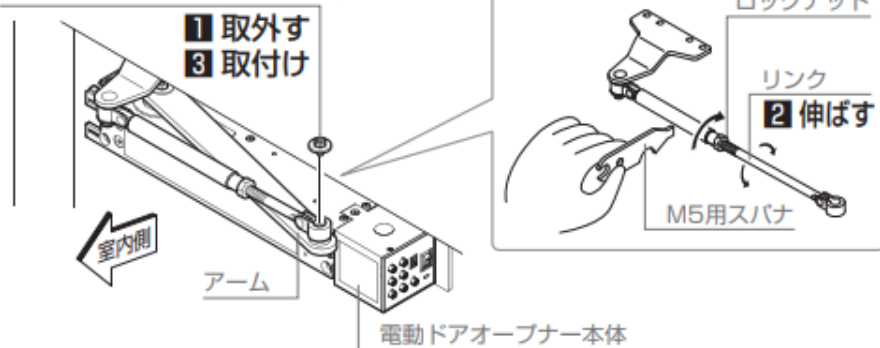

それでも動かない場合は、次のページへお進みください。

手順 ④-4 リモコン、電動サムターン、コントローラーの初期設定をやり直してください。

取付説明書P18参照 <https://www.lixil.co.jp/doac/wp-content/uploads/2022/02/LAZ-60002D.pdf>

7 初期登録


※本図は内観左吊を示します。右吊は左右対称です。



お願い

- 初期登録作業は必ず以下の順序で行なってください。作業する順番を間違えると、初期登録が正常にできません。

7-1 電動サムターンへのリモコン登録

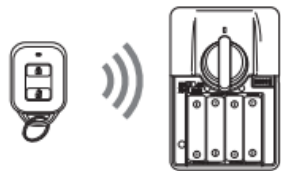

リモコン
(全数)

電動サムターン



7-2 電動サムターンへのコントローラー登録



コントローラー

電動サムターン



7-3 コントローラーへのリモコン登録



リモコン
(いずれか1個)

コントローラー



補足

- リモコンだけを追加登録する場合は、「**7-1** 電動サムターンへのリモコン登録」の初期登録作業のみ行なってください。